

Řezačka polystyrenu  
Číslo položky : 35325, JS-102GD



	Instrukce		Přečtěte si návod k použití
	Nevyhazujte elektrické zařízení do netříděného komunálního odpadu, použijte pro dané zařízení určený sběr. Kontaktujte místní samosprávu pro informace o sběrných systémech které jsou k dispozici. Pokud by byly elektrické spotřebiče zlikvidovány na skládkách, nebezpečné látky mohou proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což je zdraví škodlivé. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce právně povinen vzít zpět váš starý spotřebič, přinejmenším bezplatně pro vyřazení		



**UPOZORNĚNÍ:** Buďte opatrní, jestliže je čepel horká. Může dojít ke zranění.

1. Důležité upozornění



**Varování!**

Přečtěte si všechna bezpečnostní opatření a pokyny. Důsledkem nedodržení bezpečnostních pokynů může být úraz elektrickým proudem, požár, nebo vážné zranění.

**Dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pokyny.**

### **1) Pracovní prostředí**

- a. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** *Ve špinavém a špatně osvětleném prostředí může dojít k úrazu.*
- b. Nepoužívejte elektrické zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.** *Například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické zařízení vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.*
- c. Při práci s elektrickým přístrojem se ujistěte, že jsou děti a další osoby mimo dosah.** *Rozptýlení může způsobit, že ztratíte kontrolu.*
- d. Zařízení je určeno k běžnému použití v domácnosti i v interiéru.**

### **2) Bezpečnost při práci**

- a. Zástrčky elektrického zařízení musí odpovídat zásuvce.** *V žádném případě nikdy neupravujte zástrčku. Nepoužívejte žádné adaptéry. Odpovídající zástrčky a zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.*
- b. Vyhněte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.** *Zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.*
- c. Nevystavujte elektrické zařízení dešti ani vlhkému prostředí.** *Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.*
- d. Nikdy nepoužívejte kabel pro nošení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí.** *Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.*
- e. Při práci elektrickým zařízením venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.** *Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.*
- f. Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte chráněný napájecí zdroj (RCD).** *Použití ochrany poruchového proudu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.*

### **3) Vlastní bezpečnost**

- A. Buďte opatrní, sledujte, co děláte, a při používání elektrického přístroje používejte zdravý rozum.** *Nepoužívejte elektrický přístroj, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při používání elektrického přístroje může způsobit vážné zranění.*
- b. Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu očí.** *Bezpečnostní zařízení, jako je maska proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, klobouk nebo ochrana sluchu snižují zranění.*
- c. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Ujistěte se, že je přepínač v poloze vypnuto před připojením k napájecímu zdroji, zvedání nebo nošení nástroje.** *Přenášení zapojeného elektrického zařízení může způsobit nehodu.*
- d. Před zapnutím nářadí odstraňte všechny nastavovací klíče.** *Klíč, který zůstává připevněn k rotující části elektrického přístroje, může způsobit zranění osob.*
- e. Nepřeceňujte se. Udržujte správnou stabilitu a rovnováhu.** *To umožňuje lepší kontrolu nad nářadím v nečekaných situacích.*
- f. Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice dál od pohyblivých částí.** *Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny do pohyblivých částí.*

### **4) Použití a péče o elektrické nářadí**

- a. Netlačte na elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro vaši aplikaci.** *Správné elektrické zařízení bude dělat svou práci lépe a bezpečněji, v míře pro kterou bylo navrženo.*
- b. Nepoužívejte elektrické zařízení, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí.** *Jakékoliv elektrické zařízení které není možné ovládat spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.*
- c. Před provedením jakýchkoli úprav, výměny příslušenství nebo ukládání elektrického nářadí odpojte zástrčku ze zdroje napájení a od nářadí.** *Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.*
- d. Nenechte elektrické nářadí v dosahu dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s tímto přístrojem, ani s těmito pokyny, aby používali elektrické nářadí.** *Elektrické nářadí je v rukou těchto uživatelů nebezpečné.*

e. Použijte přístroj, příslušenství a apod. Podle těchto pokynů a způsobem určeným pro daný typ elektrického přístroje, s přihlédnutím k pracovním podmínkám a práci, která má být provedena. Použití elektrického nářadí pro jiné než určené činnosti může vést k nebezpečné situaci.

#### 5) Servis

a. Nechte elektrický nástroj opravit kvalifikovanou osobou, která používá pouze identické náhradní díly. Tím se zajistí, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

b. Pozor! Použití jakéhokoli příslušenství nebo dalších nástrojů jiných, než jsou doporučené v této příručce, může vést ke zvýšenému riziku zranění. Používejte pouze originální náhradní díly.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud nedodrží pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s přístrojem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem obdobně kvalifikovaných osob, aby nedošlo k nebezpečí.



**UPOZORNĚNÍ:** Když se tento přístroj nepoužívá, musí být umístěn na stojanu.


#### Technické informace

Typ	35325, JS-102GD
Napětí	220-240V, 50Hz,
Příkon	220W
Třída	I

#### Použití

Toto zařízení je vhodné pro řezání výrobků z plastu, pěny, houby.

#### Provozní pokyny:

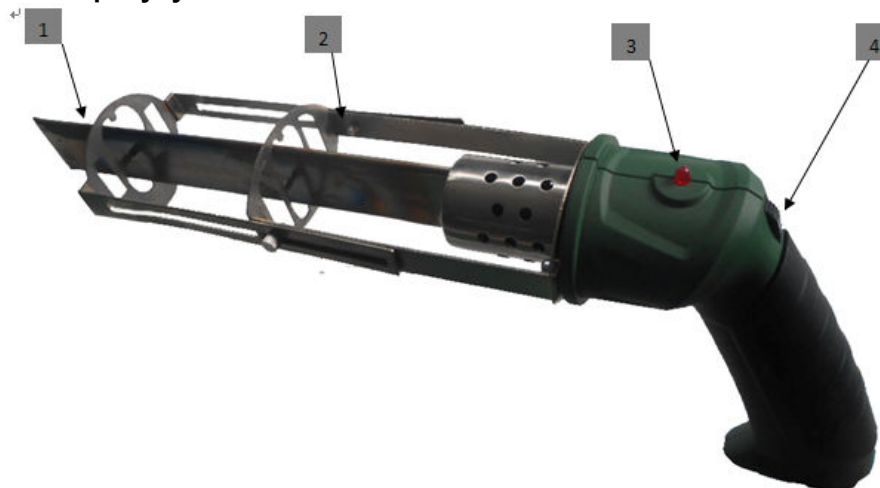

1. Zasuňte zástrčku napájecí šňůry do vhodné uzemněné elektrické zásuvky.
2. Otočte knoflík pro výběr teploty (4) na požadovanou teplotu.
  - 1- úroveň = 120°C
  - 2- úroveň = 220°C
  - 3- úroveň = 330°C
  - 4- úroveň = 400°C
  - 5- úroveň = 450°C
3. Zapněte spínač napájení (4) a ohřejte čepel (1). Čepel dosáhne přednastavené provozní teploty během několika minut a zůstane při zvolené teplotě. Během provozu se také rozsvítí kontrolka napájení (3). (Viz obrázek A.)
4. Po dosažení přednastavené teploty ostří (1) můžete použít ostrý okraj ostří pro řezání čáry nebo použít stranu bříty pro široký drážkovaný řez.
5. Zbytkové teplo na ostří (1) trvá několik minut, než se rozptýlí. Buďte opatrní, podobu kdy je kotouč horký.
6. Odpojte horký nůž od elektrické zásuvky.
7. Jakmile se horký nůž úplně ochladí, uložte nástroj na čisté, suché a bezpečné místo mimo dosah dětí a jiných neoprávněných osob.

### Informace o záruce

Výrobce poskytuje záruku v souladu s právními předpisy země, kde má zákazník bydliště, nejméně 1 rok (Německo: 2 roky), počínaje dnem, kdy je spotřebič prodán koncovému uživateli.

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Opravy v záruce smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění reklamace v rámci záruky je třeba předložit originální kupní doklad (s datem nákupu).

### Záruka se nevztahuje na:

- Normální oblečení a roztrhané
- Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství
- Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
- škody způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. připojení k nevhodnému síťovému napájení nebo nedodržení pokynů k instalaci
- Částečně nebo zcela demontované spotřebiče



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s jinými domácími odpady v celé EU. Aby se zabránilo možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu, zodpovědně je recyklujte k podpoře udržitelného opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém vrácení a sběru nebo se obraťte na prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek převzít pro ekologickou recyklaci.

JINHUA JINSHUN TOOLS CO LTD

ADD: JINSHAN ROAD XIAOSHUN TOWN JINHUA ZHEJIANG CHINA 321035

TEL: +86-579-82951337